

Úvod

Jedná se o profesionální řezačku polystyrenu s řezným drátem. Po spuštění je řezačka připravena k práci během několika sekund.

Doporučení



Polystyren (EPS) extrudovaný polystyren (XPS), lze snadno odříznout a řezat.

Instalace


Poznámka: Před instalací nebo nastavením řezačky vždy odpojte napájecí kabel.
Zahákněte jeden konec drátu do pružiny a současně i druhý konec drátu stejným způsobem.
Po dokončení žezání nechte držák drátu a řezací drát zcela zchladnout.

Varování

Nadměrné tlačení na řezný drát může vést k poškození přístroje.
Používejte pouze výkon potřebný k provedení řezu.
Pro řezání by měl být drát nažhavený.

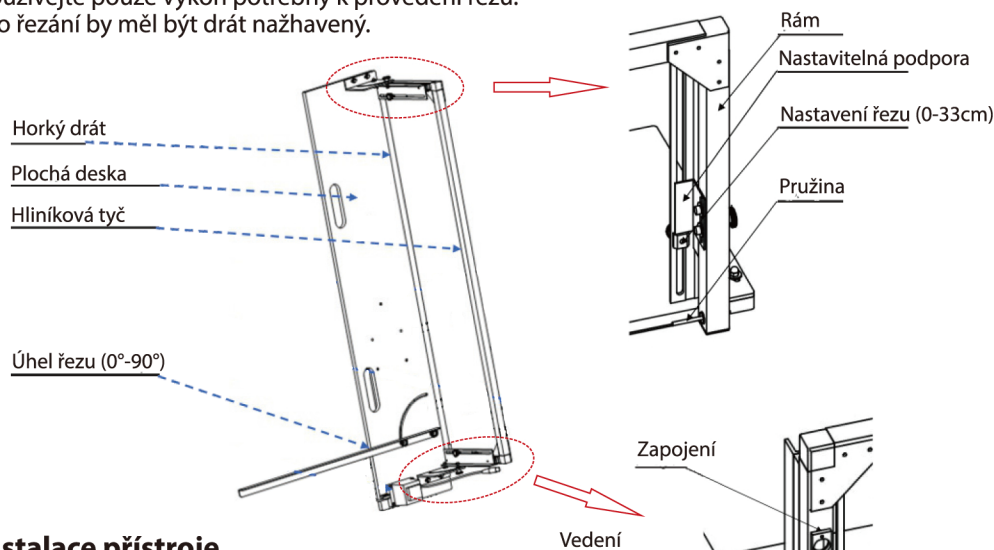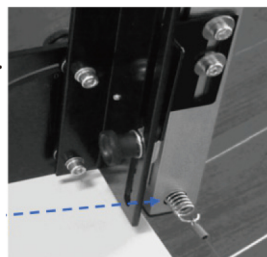

Instalace přístroje

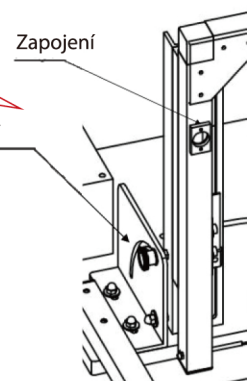

Možnosti řezu

Obdélník		1. Nastavte stupně svislého řezu na 0°. 2. Nastavte úhel na 0°. 3. Nastavte daný řez hloubky.
Čtýřúhelník		1. Nastavte stupně svislého řezu na 0°. 2. Nastavte úhel řezu, který má být proveden. 3. Nastavte daný řez hloubky.
Šikmý řez		1. Nastavte stupně svislého řezu, který má být proveden. 2. Nastavte úhel na 0°. 3. Nastavte daný řez hloubky.
Stupňování		1. Nastavte stupně svislého řezu na 0°. 2. Nastavte úhel na 0°. 3. Umístěte panel na přístroj. 4. Výšku řezu nastavte dle požadované tloušťky. 5. Proveďte svislý řez a poté vodorovný.
Tvar U		1. Nastavte stupně svislého řezu na 0°. 2. Nastavte úhel na 0°. 3. Umístěte panel na kolejnici. 4. Svisle jej postavte. 5. Výšku řezu nastavte dle požadované tloušťky. 6. Proveďte svislý řez, poté nastavte panel pro vodorovný řez podle délky drážky.

Technické vlastnosti

Model	35345
Max. délka řezu	137 cm
Max. tloušťka řezu	33cm
Úhel řezu	0°-90°
Rozměry	1650*350 mm
Další parametry	230V/50Hz/200W/IP44
Doba zapnutí / vypnutí	15s zap/45s vyp

Pracovní prostředí

- Nevystavujte přístroj dešti.
- Nepoužívejte řezačku ve vlhkém nebo mokřém prostředí.
- Udržujte svou pracovní plochu dobře osvětlenou.
- Nepoužívejte řezačku v přítomnosti hořlavé kapaliny nebo plynu.

Dbejte opatrnosti vůči lidem ve vašem okolí

- Nedovolte aby se osoby, zejména děti dotýkaly přístroje, nebo prodlužovacího kabelu.
- Řezačkamusi být uložena na suchém uzavřeném místě, mimo dosah dětí.
- Nepoškodte kabel.- Netahejte za kabel, aby nedošlo k jeho poškození.

Udržujte kabel mimo dosah zdrojů tepla

- Vypnutí. - Varování.
- Nepoužívejte pokud budete vyměňovat řezný drát. Odpojte přístroj od napájení.
- Používejte pouze originální řezný drát, abyste předešli riziku poškození přístroje.
- Přístroj smí opravovat pouze kvalifikovaný personál.