
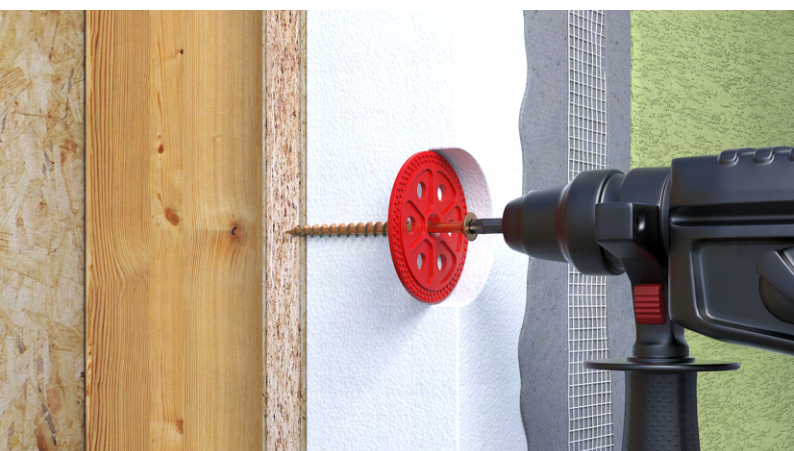
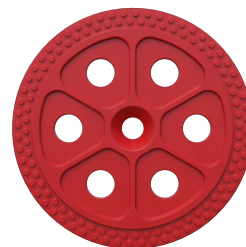


Montážní návod


ZOFI PTI60

Přítlačný talířek izolace pro kotvení izolačních materiálů do dřevěného a plechového podkladu.

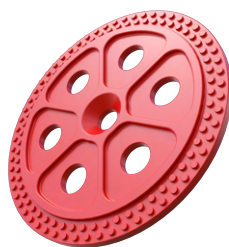

ZOFI PTI60

Jednoduché kotvení izolace do dřevěného a plechového podkladu

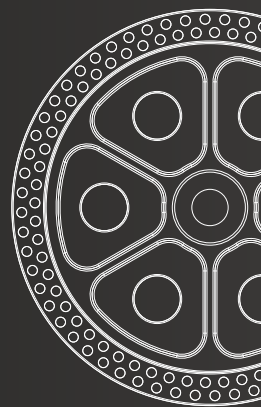


Postup montáže

1.

Do vyfrézovaného otvoru **65 nebo 70 mm** vložíme talířek.


Izolant propíchneme vrutem až k podkladu a poté vrut zašroubujeme tak, aby povrch talířku lícovал s povrchem tepelně izolační desky

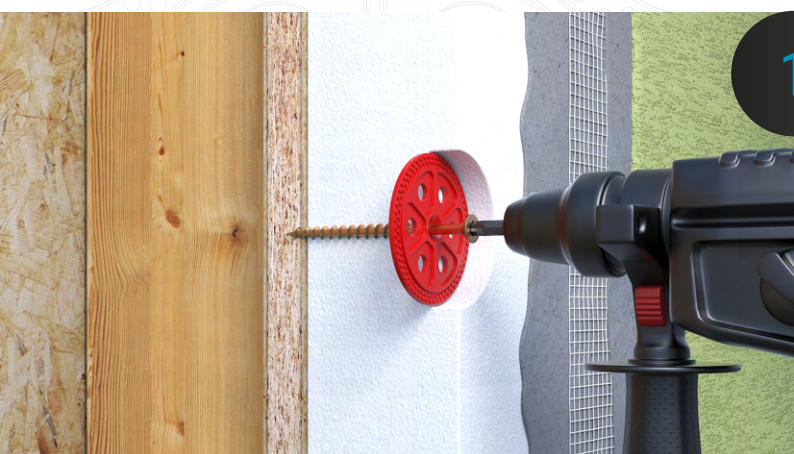

2.


Dle tloušťky izolačního materiálu volíme délku vrutu.

Talířky PTI 60 jsou navrženy pro použití s vruty $\varnothing$ 4,8 mm, 5 mm, 6 mm

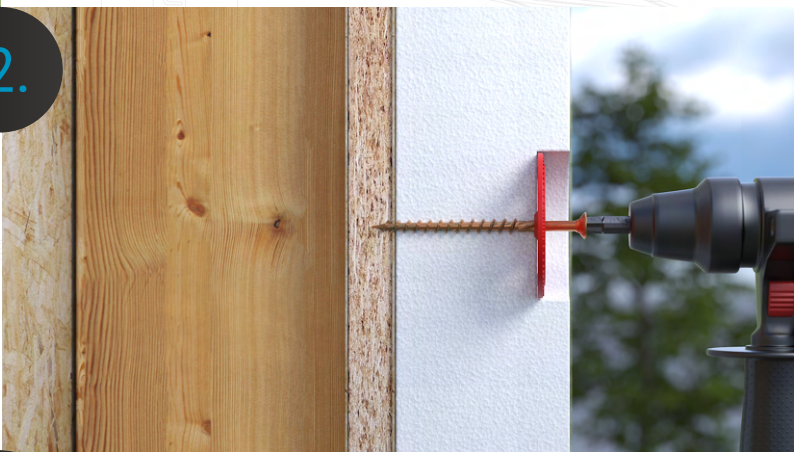


3.

Talířky PTI60 jsou určený pro zápusťnou montáž kotvení tepelných izolantů EPS, XPS, MW, PUR a PIR.

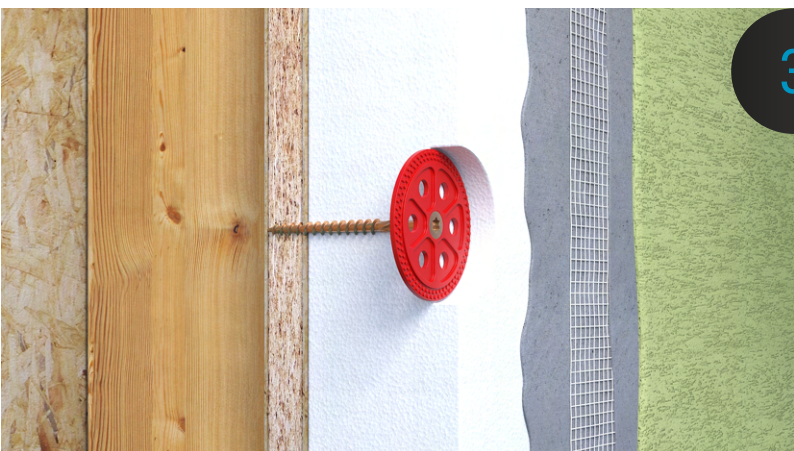

4.

Ukotvený talířek zakryjeme fasádní zátkou $\varnothing$ 65 nebo 70 mm.

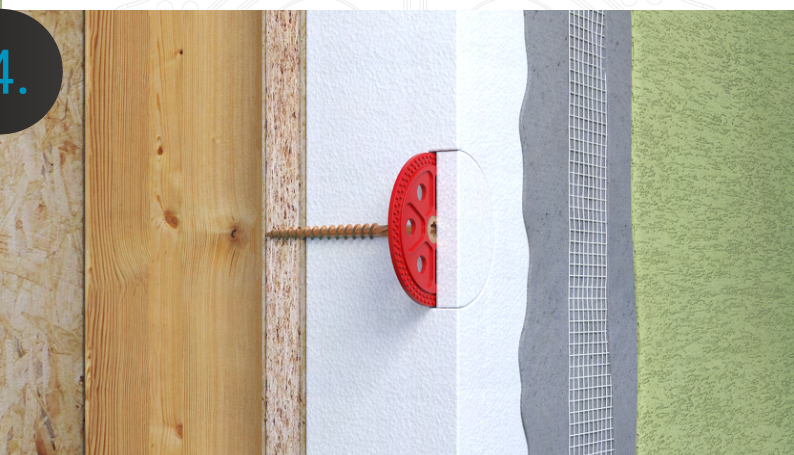

zofi therm®

info@zofitherm.czwww.zofitherm.cz